



OWNER'S MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MANUEL DE L'UTILISATEUR MANUAL DEL USUARIO MANUALE D'ISTRUZIONI INSTRUKCJA OBSŁUGI MANUAL DO PROPRIETÁRIO 取扱説明書



HOSHINO GAKKI CO.,LTD.
No.22, 3-Chome, Shumoku-Cho, Higashi-Ku, Nagoya, Aichi, Japan



ENGLISH

Before using this device, be sure to read this manual thoroughly for safe use of it. After that, keep this manual in a safe place and read it whenever necessary.

Safety Precautions == Be sure to observe the following precautions ==

In order to use this device properly, the contents to be observed are explained, classified as follows.

The severities of the injury and damage due to incorrect usage by ignoring the written contents are explained by the following classified indications.

Warning Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

Cautions Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, will result in injury or property damage.

The contents to be observed are explained, being classified by the following pictograms.

! ...This pictogram shows a compulsory action, something that you must do.

⊘ ...This pictogram shows a prohibition, something that you must not do.

A ...This pictogram shows a notice, something that you need to be alerted to.

Warnings

⊘ Never disassemble or modify the device

⚠ In case of an abnormality, stop using the device
• In case of an abnormality such as smoke, burning smell or abnormal sound, immediately stop using the device.

⚡ • Immediately unplug the AC adapter from the outlet.

⊘ Ensure that heat is radiated
• Do not cover or wrap the AC adapter with cloth or the like.
◀Accumulated heat may deform the case or cause a fire.▶

⊘ Do not operate with wet hands.
◀A short circuit or an electric shock may occur.▶

Cautions

⚠ Do not use any unspecified AC adapter
• Be sure to use the specified AC adapter.
◀Using an unspecified AC adapter may cause a fire or an electric shock.▶

⊘ Plug and unplug the power plug properly
• Do not plug or unplug the AC adapter with wet hands.
◀An electric shock may occur.▶

! When pulling out from the outlet, be sure to hold the AC adapter.
◀Pulling the cord may damage it, causing a fire or an electric shock.▶

⊘ Avoid water, moisture, dust and high temperature
• Do not store or use the device in places such as a bath or outdoors where water splashes. Also do not use it in places of high humidity, places with a lot of dust, or at high temperatures.
◀A fire, an electric shock or a failure may occur.▶

⊘ Do not store in places of excessive vibrations
◀It may cause a failure.▶

⚡ When not in use for a long time
• When not in use for a long time, be sure to unplug the AC adapter from the outlet for safety.
◀A fire may occur.▶

⚠ Adjust the volume level moderately
• Do not use the device at a high volume for a long time.
◀Hearing impairment may occur.▶

⊘ Do not apply excess force, drop nor give strong physical impact
◀A failure or injury may occur.▶

⊘ Do not use thinner, alcohol, and the like for cleaning
◀It may cause a failure.▶

ITALIANO

Prima di utilizzare l'apparecchio, e per farlo in modo sicuro, accertarsi di leggere attentamente questo manuale. Inoltre, conservare questo manuale in un luogo sicuro e consultarlo quando necessario.

Precauzioni di sicurezza == Assicurarsi di adottare le seguenti precauzioni ==

Sono di seguito illustrate e classificate le misure da rispettare per un uso appropriato di questo apparecchio.

Le indicazioni di seguito classificate illustrano la gravità delle lesioni e dei danni dovuti a un uso errato e alla mancata osservanza delle misure qui riportate.

Avvertenze Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può provocare la morte o serie lesioni.

Attenzione Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può provocare lesioni o danni materiali.

I seguenti simboli segnalano e classificano le misure da adottare.

! ...Questo simbolo indica un'azione obbligatoria, qualcosa che si deve fare.

⊘ ...Questo simbolo indica un divieto, qualcosa che non si deve fare.

A ...Questo simbolo indica un avviso, qualcosa di cui si deve essere allertati.

Avvertenze

⊘ Non smontare o modificare l'apparecchio

⚠ In caso di anomalie, interrompere l'utilizzo dell'apparecchio
• Nel caso di un'anomalia come la presenza di fumo, odore di bruciato o rumori anormali, interrompere immediatamente l'utilizzo dell'apparecchio.

⚡ • Scollegare immediatamente l'adattatore CA dalla presa elettrica.

⊘ Accertarsi che non ci sia emanazione di calore
• Non coprire o avvolgere l'adattatore CA con tessuto o simili.
◀Il calore accumulato può deformare il contenitore o causare un incendio.▶

⊘ Non operare con le mani bagnate.
◀Può verificarsi un cortocircuito o una scarica elettrica.▶

Attenzione

⚠ Non utilizzare un adattatore CA non indicato.
• Assicurarsi di utilizzare l'adattatore CA indicato.
◀L'utilizzo di un adattatore CA non indicato può causare un incendio o una scarica elettrica.▶

⊘ Collegare e scollegare il cavo di alimentazione in modo non corretto
• Non collegare o scollegare l'adattatore CA con le mani bagnate.
◀Può verificarsi una scarica elettrica.▶

! • Accertarsi di tenere saldamente l'adattatore CA mentre viene scollegato dalla presa elettrica.
◀Tirare il cavo può danneggiarlo, causando un incendio o una scarica elettrica.▶

⊘ Evitare acqua, umidità, polvere e alte temperature
• Non conservare o utilizzare l'apparecchio in luoghi soggetti a schizzi d'acqua come un bagno o l'esterno. Inoltre, non utilizzarlo in ambienti ad alto tasso di umidità o molto polverosi, o a temperature elevate.
◀Può verificarsi un incendio, una scarica elettrica o un guasto.▶

⊘ Non conservare in ambienti con eccessive vibrazioni
◀Ciò può causare un guasto.▶

⚡ In caso di inutilizzo prolungato
• In caso di inutilizzo prolungato, accertarsi di scollegare l'adattatore CA dalla presa elettrica per ragioni di sicurezza.
◀Può verificarsi un incendio.▶

⚠ Regolare il livello del volume moderatamente
• Non utilizzare l'apparecchio ad alto volume per un tempo prolungato.
◀Possono verificarsi danni all'udito.▶

⊘ Non applicare una forza eccessiva, non far cadere o sottoporre a un forte impatto fisico
◀Può verificarsi un guasto o una lesione.▶

⊘ Non utilizzare solventi, alcol o simili per la pulizia
◀Ciò può causare un guasto.▶

DEUTSCH

Zur Gewährleistung eines sicheren Gebrauchs lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden. Bewahren Sie diese Anleitung anschließend an einem sicheren Ort und lesen Sie es bei Bedarf zu Rate.

Sicherheitshinweise == Beachten Sie unbedingt die folgenden Vorsichtsmaßnahmen ==

Damit Sie dieses Gerät ordnungsgemäß verwenden können, werden hier die zu beachtenden Punkte erläutert und wie folgt klassifiziert.

Der Schweregrad der Verletzung und Schäden durch unsachgemäße Nutzung oder Nichtbeachtung der beschriebenen Inhalte wird anhand von folgenden klassifizierten Indikationen erläutert.

Warnungen Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu schweren Verletzungen oder Lebensgefahr führt, wenn sie nicht vermieden wird.

Vorsicht Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu Verletzungen oder Sachschäden führt, wenn sie nicht vermieden wird.

Die zu beachtenden Inhalte werden nachstehend beschrieben und mittels der folgenden Piktogramme klassifiziert.

! ...Dieses Piktogramm zeigt eine obligatorische Maßnahme an, das heißt, dass Sie etwas tun müssen.

⊘ ...Dieses Piktogramm zeigt ein Verbot an, das heißt, dass Sie etwas nicht tun dürfen.

A ...Dieses Piktogramm zeigt eine Mitteilung an, das heißt, dass Sie auf etwas aufmerksam gemacht werden sollen.

Warnungen

⊘ Zerlegen oder modifizieren Sie niemals das Gerät

⚠ Im Falle einer Abnormalität verwenden Sie das Gerät nicht weiter
• Im Falle einer Abnormalität, wie beispielsweise Rauch, Brandgeruch oder ungewöhnliche Geräusche, verwenden Sie das Gerät nicht weiter.

⚡ • Ziehen Sie unverzüglich das Netzteil aus der Steckdose.

⊘ Stellen Sie sicher, dass Wärme abgeführt wird
• Decken Sie das Netzteil nicht mit einem Tuch oder ähnlichem Gegenstand ab und wickeln Sie es auch nicht ein.
◀Durch starke Erwärmung kann sich das Gehäuse verziehen oder ein Brand verursacht werden.▶

⊘ Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.
◀Andernfalls kann es zu einem Kurzschluss oder Stromschlag kommen.▶

Vorsicht

⚠ Verwenden Sie keine nicht spezifizierten Netzteile
• Stellen Sie sicher, dass nur ein spezifiziertes Netzteil verwendet wird.
◀Die Verwendung eines nicht spezifizierten Netzteils kann einen Brand oder einen Stromschlag verursachen.▶

⊘ Stecken Sie den Netzstecker ordnungsgemäß ein und aus
• Stecken Sie das Netzteil nicht mit feuchten Händen ein oder aus.
◀Andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen.▶

! Halten Sie das Netzteil fest, wenn Sie es aus der Steckdose ziehen.
◀Beim Ziehen am Kabel wird dieses beschädigt und dadurch ein Brand oder Stromschlag verursacht.▶

⊘ Vermeiden Sie Wasser, Feuchtigkeit, Staub und hohe Temperaturen
• Das Gerät darf nicht an Orten, wie beispielsweise im Badezimmer oder im Freien aufbewahrt oder verwendet werden, wo es zu Wasserspritzern kommen kann. Verwenden Sie es auch nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, an Orten mit viel Staub oder bei hohen Temperaturen.
◀Andernfalls kann es zu einem Brand, Stromschlag oder einer Fehlfunktion kommen.▶

⊘ Nicht an Orten mit starken Vibrationen aufbewahren
◀Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.▶

⚡ Wenn für lange Zeit nicht in Gebrauch
• Wenn das Gerät für lange Zeit nicht verwendet wird, achten Sie aus Sicherheitsgründen darauf, dass das Netzteil aus der Steckdose gezogen wird.
◀Andernfalls kann ein Brand verursacht werden.▶

⚠ Stellen Sie die Lautstärke moderat ein
• Verwenden Sie das Gerät nicht lange Zeit bei hoher Lautstärke.
◀Andernfalls können Hörschäden verursacht werden.▶

⊘ Nicht übermäßige Kraft anwenden, fallen lassen oder starken Stößen aussetzen
◀Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen oder Verletzungen kommen.▶

⊘ Verwenden Sie zur Reinigung keine Verdünnern, Alkohol oder ähnliche Mittel
◀Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.▶

POLSKI

Przed użyciem tego urządzenia przeczytaj niniejszą instrukcję, aby móc bezpiecznie z niego korzystać. Po przeczytaniu przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu i posługuj się nią w razie potrzeby.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa == Pamiętaj, aby przestrzegać następujących zaleceń ==

Aby ułatwić właściwe korzystanie z urządzenia, zawartość, w którą należy zwrócić uwagę, opisano, używając poniższej klasyfikacji.

Dokładnie obrażeń i uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użyciem wynikającym ze zignorowania zapisów objaśniono, korzystając z następującej klasyfikacji.

Ostrzeżenia Określają potencjalnie niebezpieczne sytuacje, które mogą doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

Przestrogi Określają potencjalnie niebezpieczne sytuacje, które mogą doprowadzić do obrażeń lub zniszczenia mienia.

Zawartość, na którą należy zwrócić uwagę, opisano, stosując następujące piktogramy do jej klasyfikacji.

! ...Ten piktogram określa czynność, którą należy wykonać.

⊘ ...Ten piktogram określa zakaz – czynność, której nie należy wykonywać.

A ...Ten piktogram określa powiadomienie – kwestię, na którą należy zwrócić uwagę.

Ostrzeżenia

⊘ Nigdy nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia

⚠ W przypadku nieprawidłowego działania przestań korzystać z urządzenia
• W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, takich jak dym, zapach spalonych czy nietypowe dźwięki, natychmiast przestań korzystać z urządzenia.

⚡ • Natychmiast odłącz zasilacz od gniazdka sieciowego.

⊘ Uważaj się, że ciepło jest wypromieniowane
• Nie zakrywaj ani nie owijaj zasilacza materiałami ani żadnymi innymi przedmiotami.
◀Zakumulowane ciepło może spowodować deformację obudowy lub wywołać pożar.▶

⊘ Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami.
◀Może to spowodować zwarcie lub porażenie prądem.▶

Przestrogi

⚠ Nie korzystaj z niewłaściwych zasilaczy
• Uważaj się, że korzystasz z właściwego zasilacza.
◀Korzystanie z niewłaściwego zasilacza może spowodować pożar lub porażenie prądem.▶

⊘ W odpowiedni sposób włączaj i odłączaj wtyczkę kabla zasilającego
• Nie włączaj ani nie odłączaj zasilacza mokrymi rękami.
◀Może to spowodować porażenie prądem.▶

! • Podczas wyłączania wtyczki z gniazda trzymaj ją za zasilacz.
◀Ciągnięcie za kabel może spowodować jego uszkodzenie, co może przyczynić się do wywołania pożaru lub porażenia prądem.▶

⊘ Nie przechowuj urządzenia w miejscach, w których występują znaczne wibracje
◀Mogą one doprowadzić do awarii.▶

⚡ Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas
• Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, uważaj się, że zasilacz został odłączony od gniazdka elektrycznego, aby zapewnić bezpieczeństwo.
◀W przeciwnym razie może dojść do pożaru.▶

⚠ Stosuj umiarkowane poziomy głośności
• Nie używaj ustawienia wysokiego poziomu głośności przez dłuższy czas.
◀Może to doprowadzić do utraty słuchu.▶

⊘ Nie wywieraj nadmiernego nacisku na urządzenie, nie upuszczaj go ani nie uderzaj w nie
◀Może to doprowadzić do obrażeń lub awarii.▶

⊘ Nie używaj rozcieńczalników, alkoholu itp. do czyszczenia
◀Może to doprowadzić do awarii.▶

FRANÇAIS

Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement ce mode d'emploi pour votre sécurité. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter quand vous en aurez besoin.

Consignes de sécurité == Respectez toujours les consignes de sécurité suivantes ==

Pour utiliser cet appareil correctement, suivez les différentes catégories de consigne de sécurité suivantes.

La sévérité des blessures et des dommages dus au non-respect des consignes de sécurité est expliquée ci-dessous.

Avertissement Signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner la mort ou des blessures graves.

Attention Signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Chaque catégorie de consigne de sécurité est signalée par un pictogramme.

! ...Ce pictogramme signale une action obligatoire, quelque chose que vous devez faire.

⊘ ...Ce pictogramme signale une interdiction, quelque chose que vous ne devez pas faire.

A ...Ce pictogramme signale un avis, quelque chose dont vous devez être alerté.

Avertissement

⊘ Ne démontez pas et ne modifiez pas l'appareil

⚠ En cas d'anomalie, arrêtez d'utiliser l'appareil
• En cas d'anomalie comme de la fumée, une odeur de brûlé ou un bruit anormal, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.

⚡ • Débranchez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise.

⊘ Veillez à ce que la chaleur puisse diffuser
• Ne couvrez pas ou n'enveloppez pas l'adaptateur secteur avec un chiffon.
◀La chaleur accumulée peut déformer le boîtier ou provoquer un incendie.▶

⊘ N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
◀Un court-circuit ou un choc électrique peut se produire.▶

Attention

⚠ N'utilisez pas un autre adaptateur secteur que celui fourni avec l'appareil
• Veillez à n'utiliser que l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil.
◀L'utilisation d'un autre adaptateur secteur peut provoquer un incendie ou un choc électrique.▶

⊘ Prenez garde à brancher et débrancher la fiche électrique correctement
• Ne branchez ou ne débranchez pas l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.
◀Cela peut entraîner un choc électrique.▶

! Lors du débranchement de la fiche de la prise, assurez-vous de tenir l'adaptateur secteur.
• Tirez sur le cordon peut l'endommager et provoquer un incendie ou un choc électrique.▶

⊘ Évitez d'exposer l'appareil à de l'eau, de l'humidité, de la poussière et des températures élevées
• N'entourez pas ou n'utilisez pas l'appareil dans des endroits comme une salle de bains ou à l'extérieur où il pourrait recevoir des projections d'eau. Ne l'utilisez pas non plus dans des endroits très humides, des endroits avec beaucoup de poussière ou à des températures élevées.
◀Cela pourrait entraîner un incendie, un choc électrique ou endommager l'appareil.▶

⊘ N'entourez pas l'appareil dans des lieux soumis à des vibrations excessives
◀Cela peut endommager l'appareil.▶

⚡ Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période
• Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veillez à débrancher l'adaptateur secteur de la prise par mesure de sécurité.
◀Un incendie pourrait se produire.▶

⚠ Ne réglez pas le volume trop fort
• N'utilisez pas l'appareil à un volume fort pendant une longue période.
◀Cela peut entraîner une déficience auditive.▶

⊘ Ne laissez pas tomber l'appareil et ne le soumettez à aucun choc physique ou force excessive
◀Cela peut endommager l'appareil ou causer une blessure.▶

⊘ N'utilisez pas de solvant, d'alcool ou de produit similaire pour nettoyer l'appareil
◀Cela peut endommager l'appareil.▶

PORTUGUÊS

Antes de utilizar este equipamento, leia este manual atentamente para assegurar a utilização segura do mesmo. Em seguida, conserve este manual num lugar seguro e consulte-o sempre que necessário.

Precações de segurança == Certifique-se de que observa as seguintes precauções de segurança ==

Para utilizar este equipamento corretamente, os conteúdos a observar são explicados e classificados da seguinte forma.

A gravidade dos ferimentos e danos devido a utilização incorreta devido a incumprimento dos conteúdos escritos são explicados através das seguintes indicações classificadas.

Advertências Indica uma situação de perigo potencial que, se não evitada, resultará em morte ou ferimentos graves.

Cuidado Indica uma situação de perigo potencial que, se não evitada, resultará em ferimentos ou danos materiais.

Os conteúdos a observar são explicados, sendo classificados pelos seguintes pictogramas.

! ...Este pictograma mostra uma ação obrigatória, algo que tem de fazer.

⊘ ...Este pictograma mostra uma proibição, algo que não pode fazer.

A ...Este pictograma mostra um aviso, algo para o qual tem de ser alertado.

Advertências

⊘ Nunca desmonte nem modifique o equipamento

⚠ Em caso de anomalia, pare a utilização do equipamento
• Em caso de anomalia, tal como fumo, cheiro a queimado ou som anormal, pare imediatamente a utilização do equipamento.

⚡ • Desligue imediatamente o adaptador AC da tomada.

⊘ Certifique-se de que é irradiado calor
• Não cubra nem embrulhe o adaptador AC com um pano ou algo semelhante.
◀A acumulação de calor pode deformar a caixa ou causar um incêndio.▶

⊘ Não utilize com as mãos molhadas.
◀Pode ocorrer um curto-circuito ou um choque elétrico.▶

Cuidado

⚠ Não utilize adaptadores AC não especificados
• Certifique-se de que utiliza o adaptador AC especificado.
◀A utilização de um adaptador AC não especificado pode causar um incêndio ou um choque elétrico.▶

⊘ Ligue e desligue a ficha elétrica corretamente
• Não ligue ou desligue o adaptador AC com as mãos molhadas.
◀Pode ocorrer um choque elétrico.▶

! • Ao retirar da tomada, certifique-se de que segura o adaptador AC.
◀Puxar o cabo pode danificá-lo, causando um incêndio ou um choque elétrico.▶

⊘ Evite água, humidade, pó e altas temperaturas
• Não guarde nem utilize o equipamento em locais, tais como uma casa de banho ou no exterior onde possam ocorrer salpicos de água. Não utilize o equipamento em locais com alta humidade, locais com muito pó ou com altas temperaturas.
◀Pode ocorrer um incêndio, um choque elétrico ou uma avaria.▶

⊘ Não guarde em locais sujeitos a vibrações excessivas
◀Pode causar uma avaria.▶

⚡ Quando não for utilizado durante longos períodos de tempo
• Quando não for utilizado durante um longo período de tempo, certifique-se de que desliga o adaptador AC da tomada por motivos de segurança.
◀Pode ocorrer um incêndio.▶

⚠ Ajuste o nível de volume moderadamente
• Não aplique força excessiva, não deixe cair e evite impactos físicos fortes
◀Pode ocorrer uma avaria ou ferimentos.▶

⊘ Não utilize solventes, álcool ou algo semelhante para a limpeza
◀Pode causar uma avaria.▶

ESPAÑOL

Antes de utilizar este dispositivo, recuerde leer este manual detenidamente para utilizarlo de forma segura. Después de eso, guarde este manual en un lugar seguro y consúltelo cuando sea necesario.

Precauciones de seguridad == Recuerde observar las precauciones siguientes ==

Para utilizar correctamente este dispositivo, se explica el contenido a tener en cuenta, clasificado tal como sigue.

La gravedad de las lesiones y los daños debidos al uso incorrecto por hacer caso omiso del contenido explicado se explica mediante las siguientes indicaciones clasificadas.

Advertencias Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

Precauciones Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones o daños materiales.

Se explica el contenido a tener en cuenta, y se clasifica mediante los siguientes pictogramas.

! ...Este pictograma muestra una acción obligatoria, algo que hay que hacer.

⊘ ...Este pictograma muestra una prohibición, algo que no se puede hacer.

A ...Este pictograma muestra un aviso, algo sobre lo que hay que estar avisados.


Advertencias

⊘ No desmontar ni modificar en ningún caso el dispositivo

⚠ En caso de anomalía, deje de utilizar el dispositivo
• En caso de anomalía, como humo, olor a quemado o ruidos anómalos, deje de utilizar el dispositivo de inmediato.

⚡ • Desconecte inmediatamente el adaptador de CA del enchufe.


⊘

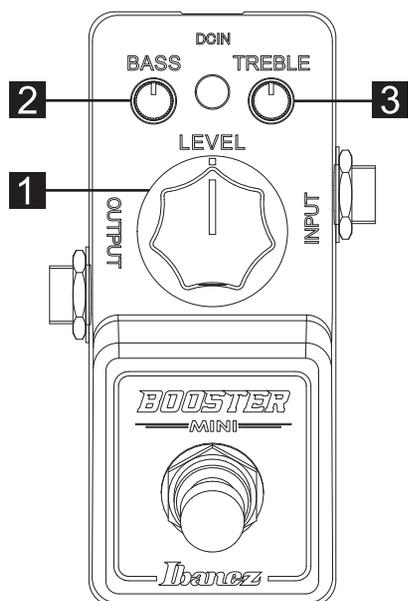

Power Supply	External AC adapter (Use only DC 9 V ⊕ ⊖ ⊖)
Size	92.6 mm (D) × 50.9 mm (W) × 55.1 mm (H)
Weight	270 g
Required Current	12 mA

- *Design and specifications are subject to change without notice for improvement of the product.
- *Design und Technische Daten können sich zwecks Verbesserung des Produkts ohne Ankündigung ändern.
- *Afin d'améliorer le produit, les caractéristiques et le design sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
- *El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso por motivos de perfeccionamiento del producto.
- *Aspetto e specifiche sono soggette a modifiche migliorative senza ulteriore preavviso.
- *W celu ulepszenia produktu projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- *Design e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhoria do produto.
- *仕様および外観は改良の為に予告なく変更することがありますのでご了承ください。

SETTING SAMPLES / EINSTELLEN VON SAMPLES / RÉGLAGE DES ÉCHANTILLONS / AJUSTE DE MUESTRAS / IMPOSTAZIONI CAMPIONE / PRZYKŁADOWE USTAWIENIA / DEFINIR SAMPLES / セッティングサンプル

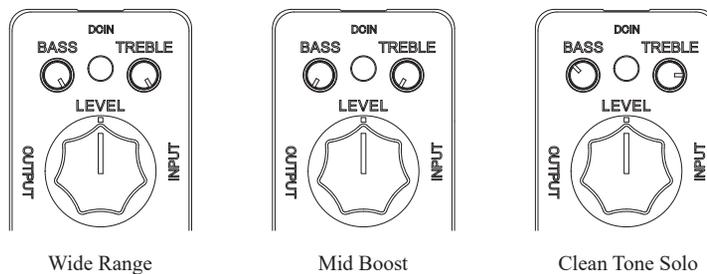

ENGLISH

■ PART NAMES AND USES

- 1 LEVEL**
Controls the overall volume.
- 2 BASS**
Controls level of low frequency range.
- 3 TREBLE**
Controls level of high frequency range.

DEUTSCH

■ BEZEICHNUNGEN DER TEILE UND DEREN ANWENDUNG

- 1 LEVEL**
Steuert die Gesamtlautstärke.
- 2 BASS**
Steuert den Pegel des Niederfrequenzbereichs.
- 3 TREBLE**
Steuert den Pegel des Hochfrequenzbereichs.

FRANÇAIS

■ NOM DES PIÈCES ET UTILISATION

- 1 LEVEL**
Bouton de réglage du volume général.
- 2 BASS**
Bouton de réglage du niveau des basses fréquences.
- 3 TREBLE**
Bouton de réglage du niveau des hautes fréquences.

ESPAÑOL

■ NOMBRES DE LOS CONTROLES Y USO

- 1 LEVEL**
Controla el volumen general.
- 2 BASS**
Controla el nivel de la banda de baja frecuencia.
- 3 TREBLE**
Controla el nivel de la banda de alta frecuencia.

ITALIANO

■ NOMI DELLE PARTI E UTILIZZO

- 1 LEVEL**
Controlla il volume generale.
- 2 BASS**
Controlla il livello delle basse frequenze.
- 3 TREBLE**
Controlla il livello delle alte frequenze.

POLSKI

■ NAZWY I PRZEZNACZENIE CZĘŚCI

- 1 LEVEL**
Umożliwia regulację głośności.
- 2 BASS**
Służy do regulacji poziomu niskich częstotliwości.
- 3 TREBLE**
Służy do regulacji poziomu wysokich częstotliwości.

PORTUGUÊS

■ CONTROLOS E UTILIZAÇÃO

- 1 LEVEL**
Controla o volume global.
- 2 BASS**
Controla o nível de intervalo de baixas frequências.
- 3 TREBLE**
Controla o nível de intervalo de altas frequências.

日本語

■ 各部の名称と働き

- 1 LEVEL**
全体の音量を調節します。
- 2 BASS**
低域レベルをコントロールします。
- 3 TREBLE**
高域レベルをコントロールします。