


# BOSS Pocket GT

## Manual del usuario

Antes de usar esta unidad, lea atentamente "UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD" y "NOTAS IMPORTANTES" (el folleto "Léame primero"). Tras su lectura, guarde el documento o documentos en un lugar accesible para su consulta inmediata.

Para evitar que el equipo deje de funcionar correctamente o que sufra algún daño, baje siempre el volumen y apague todas las unidades antes de realizar cualquier conexión.

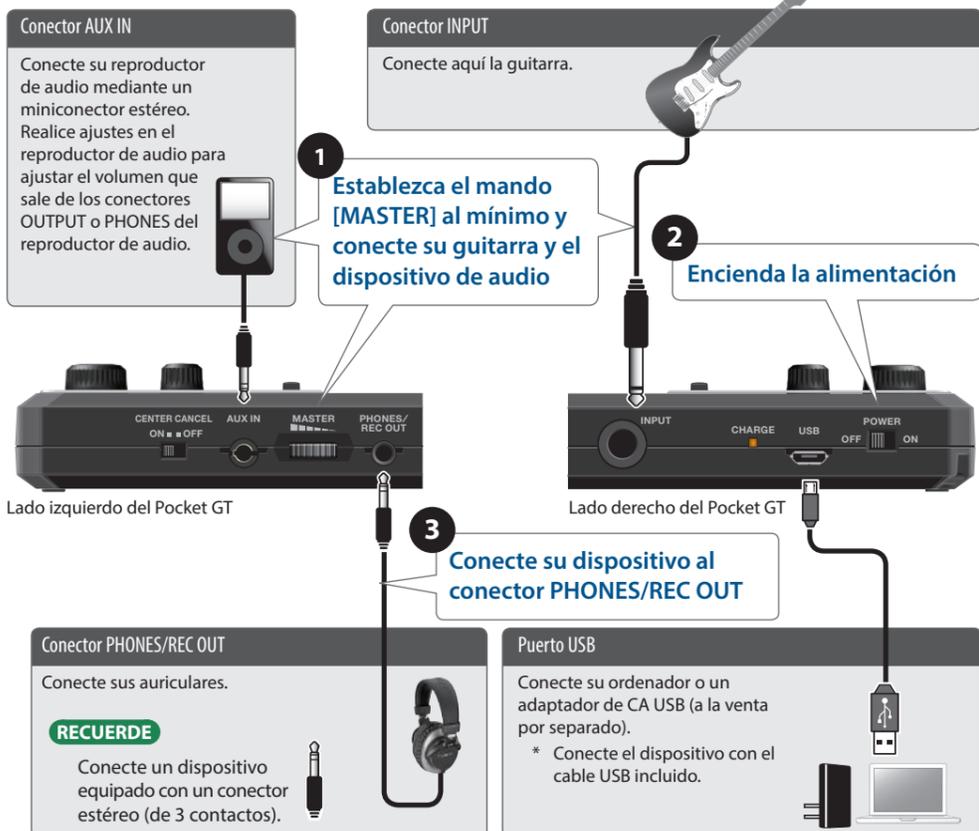

### 1 Conmutador [CENTER CANCEL]

Al ponerlo en posición ON, el sonido del dispositivo conectado al conector AUX IN, el dispositivo conectado de forma inalámbrica a través de Bluetooth o el dispositivo conectado al puerto USB se habilitan para su uso en el karaoke.

\* En función del sonido, los instrumentos o las voces que no estén en el centro podrían no cancelarse por completo.

### 2 Conector AUX IN

Conecte su reproductor de audio, etc.

### 3 Selector [MASTER]

Ajusta el volumen del conector PHONES/REC OUT.

### 4 Conector PHONES/REC OUT

Conecte sus auriculares, audífonos o dispositivo de grabación.

\* Conecte un dispositivo equipado con un conector estéreo (de 3 contactos).

### 5 Pantalla

Muestra el número de memoria, el valor del parámetro, etc. El punto de la esquina inferior derecha de la pantalla indica el estado de la conexión Bluetooth.

8.8

↑ Punto

| Indicación de punto | Explicación   |
|---------------------|---------------|
| Iluminado           | Conectado     |
| Parpadeo lento      | Reconectando  |
| Parpadeo rápido     | Sincronizando |
| No iluminado (*)    | No conectado  |

\* Cuando se usa el sintonizador, siempre está apagado, independientemente del estado de la conexión Bluetooth.

### 6 Mando [VALUE]

Selecciona o almacena una memoria. Gírelo mientras presiona para aumentar o disminuir las memorias de diez en diez.

### 7 Mando [GAIN (OD/DS)]

Ajusta la ganancia del preamplificador y la cantidad de distorsión para la saturación/distorsión.

### 8 Mando [LEVEL (MOD)]

Ajusta el volumen del preamplificador y el efecto de modulación.

### 9 Mando [REVERB (DELAY)]

Ajusta los efectos de reverberación y retardo.

### 10 Botón [SELECT]

Cambia la función de los mandos (los parámetros a controlar).

### 11 Botón [Bluetooth]

Púlselo para usar la función Bluetooth.

### 12 Botón [TUNER/EXIT]

Púlselo para utilizar la función de afinador o para cancelar el almacenamiento en la memoria.

### 13 Botón [◀], botón [▶/II], botón [▶▶]

Estos botones pueden controlar remotamente un dispositivo conectado por Bluetooth.

### 14 Fijación para correa

Se puede pasar por esta fijación una correa (a la venta por separado).

### 15 Conmutador [POWER]

Enciende y apaga la alimentación de la unidad.

\* Puede recargar la unidad independientemente de la posición del conmutador [POWER] (también puede usar la unidad mientras se está cargando).

### 16 Puerto USB

Conecte aquí un ordenador o un adaptador de CA USB (a la venta por separado) para suministrar alimentación a esta unidad (cargar la unidad). Si se conecta a un ordenador, se pueden transferir datos de audio.

\* Para cargar la unidad, utilice el puerto USB de un ordenador o un adaptador de alimentación USB (5 V, 500 mA o más; a la venta por separado).

\* No utilice un cable micro USB diseñado únicamente para cargar un dispositivo. Los cables solo de carga no pueden transmitir datos.

\* Este producto está equipado con una batería de iones de litio. Aunque no utilice este producto durante un período de tiempo prolongado, debería cargarlo una vez cada tres meses para evitar que la batería interna de iones de litio se degrade.

Rango de temperatura ambiente durante la carga: 5-35 °C Sin embargo, para aprovechar al máximo el rendimiento de la batería de iones de litio recargable, recomendamos que la cargue en un rango de temperatura de 10-30 °C.

\* El controlador USB se debe instalar antes de conectar la unidad a un ordenador. Instale este controlador especial antes de realizar una conexión USB. <http://www.boss.info/support/> Para obtener más información, consulte el archivo Readme.htm que se incluye con la descarga.

### 17 Indicador CHARGE

Indica el estado de la alimentación que se suministra a la unidad.

| Color del indicador            | Explicación   |
|--------------------------------|---|
| Iluminado en naranja           | Cargando.   |
| Iluminado en verde             | La carga se ha completado.  |
| Parpadeando en naranja y verde | Se está suministrando alimentación al puerto USB. Se produjo un error de carga. Póngase en contacto con su distribuidor o con un centro de atención al cliente de Roland. |
| Iluminado en rojo              | La batería está casi agotada. Recárguela. * La unidad se apagará en 30 minutos.   |
| Apagado                        | No se está suministrando alimentación al puerto USB.  |

### 18 Conector INPUT

Conecte aquí la guitarra.

## En funcionamiento

### Selección de una memoria de usuario

Los ajustes de efectos se almacenan como "memorias de usuario"; puede recuperar una memoria de usuario en cualquier momento.

#### 1. Gire el mando [VALUE].

Se recuperan las memorias de usuario. La pantalla muestra el número de memoria de usuario actual (01-99).

## Uso de los mandos para ajustar el sonido

Puede usar los tres mandos para ajustar el carácter del sonido.

#### 1. Pulse el botón [SELECT].

Haga que se ilumine el indicador superior. Ahora puede usar los mandos para ajustar la ganancia del preamplificador, el volumen del preamplificador y la reverberación.

#### 2. Gire cada uno de los mandos.

Ajuste el carácter del sonido. La pantalla indica el valor del mando (00-99).

#### 3. Pulse el botón [SELECT].

Haga que se ilumine el indicador inferior. Ahora puede usar los mandos para ajustar la cantidad de distorsión, modulación y retardo.

#### 4. Gire cada uno de los mandos.

Seleccione el tipo de efecto.

| Mando [OD/DS] | Mando [MOD] | Mando [DELAY] | Explicación                           |
|---------------|-------------|---------------|---------------------------------------|
| 0C            | 1C          | dC            | El sonido de la memoria seleccionada. |
| 0-            | 1-          | d-            | El efecto está apagado.               |
| 0 1-99        |             |               | Indica el valor del mando.            |

## Guardado de un sonido en una memoria de usuario

Aquí se explica cómo guardar un sonido editado en una memoria de usuario.

#### 1. Pulse el mando [VALUE] de manera prolongada.

La pantalla parpadea.

#### 2. Gire el mando [VALUE].

Seleccione el número de memoria de usuario (01-99) en el que desea guardar el sonido.

\* Si decide cancelar esta operación, pulse el botón [TUNER/EXIT].

#### 3. Pulse el mando [VALUE] de manera prolongada.

El sonido se guarda en la memoria de usuario seleccionada. Puede recuperar un sonido editado en cualquier momento.

## Utilización del afinador

Así es como se detecta el tono de su guitarra (instrumento).

## Afinación de la guitarra

#### 1. Pulse el botón [TUNER/EXIT].

#### 2. Pulse una cuerda de la guitarra (una sola nota).

La pantalla muestra la clave (nombre de nota) a la izquierda y la discrepancia de tono a la derecha. En el ejemplo siguiente, se está afinando la nota "la".

|          | El tono de la guitarra es bajo                              | Cuando el tono es correcto | El tono de la guitarra es alto                              |
|----------|---|----------------------------|---|
| Pantalla | R <sub>1</sub> R <sub>2</sub> R <sub>3</sub> R <sub>4</sub> | R                          | R <sub>1</sub> R <sub>2</sub> R <sub>3</sub> R <sub>4</sub> |

\* El punto que se muestra en la parte inferior derecha de la clave (nombre de la nota) indica "#". Por ejemplo, la indicación "R#" representa la nota "la#".  
\* Para salir del afinador, pulse el botón [TUNER/EXIT] de nuevo.

## Escuchar el audio de un dispositivo móvil a través de la unidad (Bluetooth® Audio)

Cuando conecta de forma inalámbrica mediante Bluetooth un dispositivo móvil con esta unidad, puede utilizar la unidad para escuchar el audio que se reproduce desde el dispositivo móvil. También puede controlar remotamente el dispositivo móvil.

## Acerca de la app BOSS TONE STUDIO for Pocket GT

La aplicación "BOSS TONE STUDIO para Pocket GT" (en adelante, "BOSS TONE STUDIO") le permite hacer lo siguiente:

- Editar sonidos
- Editar la biblioteca de sonidos
- Usar funciones de práctica, etc.

Para obtener más información sobre BOSS TONE STUDIO, visite el sitio web de BOSS: <https://www.boss.info/global/>

## Enlazar el dispositivo móvil con la unidad

Aquí se explica cómo registrar su dispositivo móvil de reproducción en la unidad.

#### 1. Pulse el botón [Bluetooth] de manera prolongada (durante 3 segundos o más).

El punto en la parte inferior derecha de la pantalla parpadea rápidamente.

#### 2. Active el conmutador de Bluetooth de su dispositivo móvil (p. e., un smartphone).

#### 3. Toque la indicación "POCKET-GT Audio" que aparece en la pantalla de Bluetooth de su dispositivo móvil.

El dispositivo móvil está enlazado con la unidad. En este momento, el punto en la parte inferior derecha de la pantalla deja de parpadear y permanece encendido.

\* Tendrá 2 minutos y 30 segundos para hacer los ajustes de enlace. Pasado este tiempo, el punto comenzará a parpadear lentamente o se apagará. Si desea volver a intentar el enlace, repita el procedimiento desde el paso 1.

## Operación del dispositivo móvil desde la unidad (control remoto)

A continuación le explicamos cómo controlar desde la unidad una app (reproductor) en su dispositivo móvil.

#### 1. En el dispositivo móvil enlazado, active el reproductor de audio, etc.

#### 2. Accione los siguientes botones de la unidad.

| Operación                           | Explicación  |
|-------------------------------------|--|
| Pulse [◀] de manera prolongada      | Retroceder   |
| Pulse [◀] dos veces rápidamente     | Mueve aproximadamente -10 segundos (*)                           |
| Pulse [◀] y [▶/II] simultáneamente  | Reproducir desde el principio de la canción anterior o la actual |
| Pulse [▶/II]                        | Reproducir/Pausa   |
| Pulse [▶▶] y [▶/II] simultáneamente | Reproducir la siguiente canción                                  |
| Pulse [▶▶] de manera prolongada     | Avanzar  |
| Pulse [▶▶] dos veces rápidamente    | Mueve aproximadamente +10 segundos (*)                           |

\* En función de la app del dispositivo móvil, esta operación podría no funcionar correctamente.

\* (\*) El tiempo de retroceso/avance puede especificarse en la app BOSS TONE STUDIO.

\* Para obtener una explicación de la función Bluetooth, consulte "Using BOSS TONE STUDIO" (PDF). Para descargarlo, consulte "Acerca de los manuales en PDF".

## Solución de problemas

| Problema  | Elementos a revisar/Acción   |
|---|--|
| El indicador CHARGE parpadea en verde y naranja | Se produjo un error de carga. Es posible que la temperatura ambiente esté por encima de los 35 °C.<br>• La carga podría detenerse durante un tiempo para proteger la batería de iones de litio recargable. Utilice la unidad en el rango de temperatura ambiente recomendado de 10-30 °C.<br>• Si el indicador sigue parpadeando en verde y naranja aunque esté cargando en el rango de temperatura recomendado, póngase en contacto con su distribuidor o con un centro de atención al cliente de Roland. |

## Devolver la unidad a los ajustes de fábrica (restablecimiento de fábrica)

#### 1. Encienda la alimentación mientras mantiene pulsados los botones [SELECT] y [▶▶].

Mantenga pulsados los botones hasta que la pantalla indique "FR".

Cuando la pantalla indique "D !." (el punto abajo a la derecha parpadea), la unidad vuelve a los ajustes de fábrica.

## Especificaciones principales

|   |  |
|---|--|
| Tiempo de carga de la batería                             | Aproximadamente 3 horas (cuando el dispositivo está apagado)                   |
| Duración prevista de la batería en caso de uso continuado | Aproximadamente 4 horas  |
| Alimentación  | Batería de iones de litio o mediante puerto USB                                |
| Consumo   | Durante la carga: 500 mA   |
| Peso  | 160 g  |
| Accesorios  | Manual del usuario, folleto "UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD", cable micro USB |

\* En este documento se explican las especificaciones del producto en el momento de la publicación del documento. Para obtener la información más reciente, visite el sitio web de Roland.

## Acerca de los manuales en PDF

### Using BOSS TONE STUDIO

Para obtener más información sobre la conexión inalámbrica de esta unidad a través de Bluetooth, consulte las instrucciones de funcionamiento en BOSS TONE STUDIO.

### Parameter Guide

Se explican todos los parámetros.

#### 1. Desde su smartphone o su ordenador, acceda a la siguiente URL. [http://roland.cm/pocket-gt\\_om](http://roland.cm/pocket-gt_om)



#### 2. Descargue el manual en PDF que necesite.